

MWO-T26EUR


BUILT MICROWAVE OVEN Instruction Manual

EN Built microwave oven

02-18

VN Lò vi sóng - Lò nướng

19-35

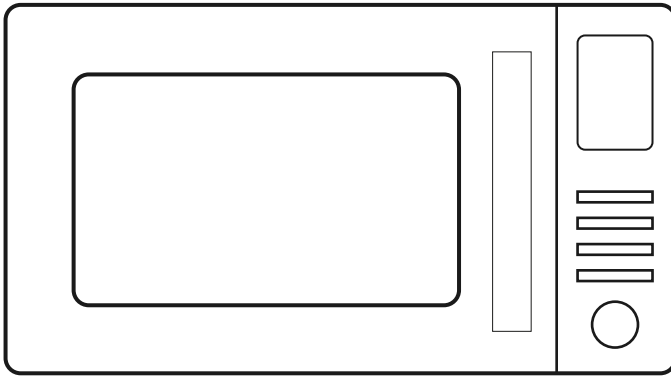

eur**SUN**[®]
for your life

Please read this manual carefully before using the built microwave oven. Keep this manual for future reference.

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng lò vi sóng tích hợp lò nướng đối lưu. Hãy giữ lại hướng dẫn sử dụng để tham khảo cho sau này.

MỤC LỤC

MỤC LỤC	19
CẦN TRỌNG TRÁNH BỨC XẠ CÓ THỂ GÂY RA DO NĂNG LƯỢNG VI SÓNG	20
CHÚ Ý	20
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	20
CẢNH BÁO AN TOÀN QUAN TRỌNG	21-23
ĐỂ GIẢM NGUY CƠ CHẤN THƯƠNG CHO NGƯỜI LẮP ĐẶT TIẾP	24-26
ĐẤT LẮP ĐẶT Lò VI SÓNG	27
LẮP ĐẶT	28
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	29-34
GIẢI QUYẾT SỰ CỐ	35

CẦN TRỌNG TRÁNH BỨC XẠ CÓ THỂ GÂY RA DO NĂNG LƯỢNG VI SÓNG

(a) Không cố vận hành lò nướng này khi cửa mở vì điều này có thể dẫn đến tiếp xúc có hại với năng lượng vi sóng. Điều quan trọng là không phá vỡ hoặc cạy mở các khóa an toàn.

(b) Không đặt bất kỳ vật nào giữa mặt trước của lò và cửa hoặc để đất hoặc chặn tích tụ trên các bề mặt bật gioăng.

(c) **CẢNH BÁO:** Nếu gioăng cửa hoặc cửa bị hỏng, lò vi sóng không được vận hành cho đến khi nó được sửa chữa bởi người được ủy quyền.

CHÚ Ý

Nếu lò vi sóng không được vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên, bề mặt của lò có thể bị xuống cấp và ảnh hưởng đến tuổi thọ của thiết bị và dẫn đến tình huống nguy hiểm, nhà sản xuất sẽ không bảo hành..

Thông số kỹ thuật

Model:	MWO-T26EUR
Điện áp:	230V~ 50Hz
Công suất đầu vào (Vi sóng):	1450 W
Công suất đầu ra (Vi sóng)	900 W
Công suất đầu vào (Nướng):	1150 W
Dung tích lò:	25 L
Đường kính cửa mở quay:	Ø 315 mm
Kích thước ngoài:	513mmX423mmX307mm
Trọng lượng :	15.2 kg

CẢNH BÁO AN TOÀN QUAN TRỌNG

Để giảm nguy cơ hỏa hoạn, điện giật, thương tích cho người hoặc tiếp xúc với năng lượng lò vi sóng quá mức khi sử dụng thiết bị, hãy thực hiện các biện pháp phòng ngừa cơ bản, bao gồm:

1. Đọc và làm theo hướng dẫn:" **CẢN TRỌNG TRÁNH BỨC XẠ CÓ THỂ GÂY RA DO NĂNG LƯỢNG VI SÓNG** ".

2. Thiết bị này có thể được sử dụng cho trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ đã được giám sát hoặc hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu các mối nguy hiểm liên quan. Trẻ em không được chơi với thiết bị. Vệ sinh và bảo trì sẽ không được thực hiện bởi trẻ em trừ khi chúng lớn hơn 8 tuổi và được giám sát. Trẻ em dưới 8 tuổi phải tránh xa trừ khi liên tục được giám sát.

3. Giữ thiết bị và dây điện xa tầm tay trẻ em dưới 8 tuổi.

4. Nếu dây cung cấp bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc nhân viên chuyên môn để tránh nguy hiểm. (Đối với thiết bị có đính kèm loại Y)

5. **CẢNH BÁO:** Đảm bảo rằng thiết bị đã tắt trước khi thay thế đèn để tránh khả năng điện giật.

6. **CẢNH BÁO:** Sẽ nguy hiểm cho bất kỳ ai ngoài người có ủy quyền khi thực hiện bất kỳ dịch vụ hoặc sửa chữa nào liên quan đến việc tháo bỏ một nắp bảo vệ chống lại tiếp xúc với năng lượng vi sóng.

7. **CẢNH BÁO:** Không được đun nóng chất lỏng và thực phẩm khác trong các hộp kín vì chúng có khả năng phát nổ

8. Khi hâm nóng thức ăn trong hộp nhựa hoặc giấy, để mắt đến lò vi sóng do có khả năng đánh lửa.
9. Chỉ sử dụng các dụng cụ phù hợp để sử dụng trong lò vi sóng.
10. Nếu khói được phát ra, tắt hoặc rút phích cắm của thiết bị và giữ cho cánh cửa đóng lại để dập tắt mọi ngọn lửa.
11. Lò vi sóng làm nóng đồ uống có thể dẫn đến đun sôi phun trào, do đó phải cẩn thận khi xử lý hộp đựng
12. Bình sữa và lọ thức ăn trẻ em phải được khuấy hoặc lắc và kiểm tra nhiệt độ trước khi tiêu thụ, để tránh bị bỏng.
13. Trứng trong vỏ và toàn bộ trứng luộc không nên đun nóng trong lò vi sóng vì chúng có thể phát nổ, ngay cả sau khi lò vi sóng đã kết thúc.
14. Lò vi sóng nên được làm sạch thường xuyên và loại bỏ bất kỳ cặn thực phẩm.
15. Không duy trì lò vi sóng trong điều kiện sạch sẽ có thể dẫn đến hư hỏng bề mặt có thể ảnh hưởng xấu đến tuổi thọ của thiết bị và có thể dẫn đến tình huống nguy hiểm.
16. Không được lắp đặt thiết bị phía sau cửa trang trí để tránh quá nóng. (Điều này không áp dụng cho các thiết bị có cửa trang trí.)
17. Chỉ sử dụng đầu dò nhiệt độ được khuyến nghị cho lò này. (Đối với lò vi sóng được cung cấp với thiết bị để sử dụng đầu dò cảm biến nhiệt độ.)
18. Lò vi sóng không được đặt trong tủ trừ khi đã được thử trong tủ.

19. Lò vi sóng phải được vận hành với cửa trang trí mở.
(đối với lò có cửa trang trí.)
20. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như: khu vực bếp trong các cửa hàng, văn phòng và môi trường làm việc khác;
- Khách hàng trong khách sạn, nhà nghỉ và môi trường dân cư khác;
- Nhà ở nông trại;
- Môi trường kiểu giường ngủ và ăn sáng.
21. Lò vi sóng được thiết kế để hâm nóng thực phẩm và đồ uống. Nếu sấy thực phẩm hoặc quần áo và sưởi ấm miếng đệm ấm, dép, bọt biển, vải ẩm và tương tự có thể dẫn đến nguy cơ chấn thương, đánh lửa hoặc hỏa hoạn.
22. Hộp kim loại cho thực phẩm và đồ uống không được phép trong khi nấu vi sóng.
23. Thiết bị không được làm sạch bằng máy làm sạch hơi nước.
24. Sử dụng thiết bị tự do.
25. Bề mặt phía sau của các thiết bị phải được đặt đối diện tường.
26. Các thiết bị không chỉ định được vận hành bằng bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt.
27. Nhiệt độ của các bề mặt có thể tiếp cận có thể cao khi thiết bị hoạt động.
28. **CẢNH BÁO:** Khi thiết bị được vận hành ở chế độ kết hợp, trẻ em chỉ nên sử dụng lò dưới sự giám sát của người lớn.

ĐỌC VÀ BẢO QUẢN TÀI LIỆU CẦN THẬN

Để giảm nguy cơ chấn thương cho người lắp đặt tiếp đất

NGUY HIỂM

Điện giật nguy hiểm
Chạm vào một số
các thành phần nội bộ
có thể gây ra cá nhân
nghiêm trọng chấn
thương hoặc tử vong.
Đừng tháo rời cái này
thiết bị.

CẢNH BÁO

Nguy hiểm sốc điện
Việc sử dụng nối đất không
đúng cách có thể dẫn đến
điện giật. Không cắm vào ổ
cắm cho đến khi thiết bị
được lắp đặt và nối đất đúng
cách.

Thiết bị này phải được nối
đất. Trong trường hợp ngắt
mạch điện, nối đất giúp giảm
nguy cơ bị điện giật bằng
cách cung cấp dây thoát cho
dòng điện. Thiết bị này được
trang bị một dây có dây nối
đất với một phích cắm tiếp
đất. Phích cắm phải được
cắm vào ổ cắm được lắp đặt
và nối đất đúng cách.

Tham khảo ý kiến một thợ
điện hoặc nhân viên có
trình độ.

Nếu các hướng dẫn nối
đất không hoàn toàn
được hiểu hoặc nếu có
nghi ngờ về việc liệu thiết
bị có được nối đất đúng
cách hay không.

Nếu cần thiết phải sử
dụng dây mở rộng, chỉ sử
dụng dây mở rộng 3 dây.

1. Một dây cấp nguồn ngắn được
cung cấp để giảm thiểu rủi ro do
vướng vào hoặc vấp vào dây dài
hơn.

2. Nếu sử dụng bộ dây dài hoặc
dây mở rộng:

1) Xếp hạng điện được đánh dấu
của bộ dây hoặc dây nối dài ít nhất
phải bằng giá trị điện của thiết bị.

2) Dây nối dài phải là dây 3 dây nối
đất.

3) Dây dài phải là được sắp xếp
sao cho nó sẽ không treo lên trên
mặt bàn hoặc mặt bàn nơi có thể
kéo lên bởi trẻ em hoặc vấp ngã
ngoài ý muốn.

VỆ SINH

Đảm bảo rút phích cắm của thiết bị khỏi nguồn điện.

1. Làm sạch khoang lò sau khi sử dụng với một miếng vải hơi ẩm.
2. Làm sạch các phụ kiện theo cách thông thường trong nước xà phòng.
3. Khung cửa và gioăng và các bộ phận lân cận phải được làm sạch cẩn thận bằng một miếng vải ẩm khi chúng bị bẩn.
4. Không sử dụng chất tẩy rửa mài mòn mạnh hoặc chất tẩy kim loại sắc nhọn để làm sạch kính cửa lò vì chúng có thể làm trầy xước bề mặt, có thể làm vỡ kính.
5. Mẹo làm sạch --- Để làm sạch các thành khoang dễ dàng hơn mà thực phẩm nấu chín có thể chạm vào: Vắt nửa quả chanh vào bát, thêm 300ml nước (1/2 bát) và đun nóng với công suất vi sóng 100% trong 10 phút. Lau sạch lò bằng vải khô, mềm.

ĐỒ DÙNG THẬN TRỌNG Nguy cơ chấn thương

Bất kỳ ai khác ngoài người có ủy quyền đều nguy hiểm khi thực hiện bất kỳ dịch vụ hoặc sửa chữa liên quan đến việc tháo bỏ nắp đậy bảo vệ chống lại tiếp xúc với năng lượng vi sóng.

Xem hướng dẫn về "Vật liệu bạn có thể sử dụng trong lò vi sóng hoặc để tránh trong lò vi sóng."

Có thể có một số dụng cụ phi kim loại không an toàn để sử dụng cho lò vi sóng. Nếu nghi ngờ, bạn có thể kiểm tra dụng cụ trong câu hỏi theo quy trình dưới đây.

Kiểm tra đồ dùng:

1. Đổ đầy bình chứa an toàn cho lò vi sóng bằng 1 cốc nước lạnh (250ml) cùng với dụng cụ.
2. Nấu trên công suất tối đa trong 1 phút.
3. Cẩn thận cảm nhận dụng cụ. Nếu dụng cụ không nóng, không sử dụng để nấu vi sóng.
4. Không đặt quá 1 phút thời gian nấu.

Các chất liệu có thể sử dụng với lò vi sóng

Đồ dùng	Ghi chú
Đĩa gốm	Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Đáy đĩa gốm phải cao hơn vòng xoay ít nhất 3/16 inch (5 mm). Sử dụng không chính xác có thể làm cho vòng xoay bị hỏng.
Đồ sứ	Chỉ an toàn với lò vi sóng. Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Không sử dụng các đĩa bị nứt hoặc sứt mẻ.
Lọ thủy tinh	Luôn tháo nắp. Chỉ sử dụng để hâm nóng thức ăn cho đến khi vừa ấm. Hầu hết các lọ thủy tinh không chịu nhiệt và có thể vỡ.
Cốc thủy tinh	Chỉ dùng thủy tinh chịu nhiệt. Hãy chắc chắn rằng không có trang trí kim loại. Không sử dụng các cốc bị nứt hoặc sứt mẻ.
Túi nấu	Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Không đóng bằng nắp kim loại. Tạo các khe để thoát hơi nước.
Đĩa và cốc giấy	Chỉ sử dụng để nấu ăn thời gian ngắn / hâm nóng. Theo dõi trong khi nấu ăn.
Khăn giấy	Sử dụng để che thức ăn để hâm nóng và hấp thụ chất béo. Sử dụng với sự giám sát chỉ để nấu ăn thời gian ngắn.
Giấy thấm dầu	Sử dụng như một vỏ bọc để ngăn ngừa văng hoặc bọc để hấp.
Đồ nhựa	Chỉ an toàn với lò vi sóng. Thực hiện theo các hướng dẫn của nhà sản xuất. Nên được dán nhãn "Lò vi sóng an toàn". Một số hộp nhựa làm mềm, vì thức ăn bên trong bị nóng. "Túi sôi" và túi nhựa kín phải được rạch, xỏ hoặc thông hơi theo chỉ dẫn của gói.
Màng nhựa bọc thực phẩm	Chỉ an toàn với lò vi sóng. Dùng để đậy thức ăn trong khi nấu để giữ lại.
Nhiệt kế	Chỉ an toàn với lò vi sóng (nhiệt kế thịt và kẹo).
Giấy sáp	Giấy sáp Sử dụng làm vỏ bọc để chống văng và giữ độ ẩm.

Vật liệu cần tránh trong lò vi sóng


Đồ dùng	Ghi chú
Khay nhôm	Có thể gây đánh lửa. Chuyển đồ ăn sang đĩa an toàn.
Hộp thức ăn có tay cầm kim loại	Có thể gây đánh lửa. Chuyển đồ ăn sang đĩa an toàn
Vật dụng bằng kim loại	Bọc kim loại đồ ăn tránh năng lượng vi sóng. Kim loại có thể gây đánh lửa.
Nắp xoáy kim loại	Gây đánh lửa và cháy trong lò
Túi giấy	Gây đánh lửa và cháy trong lò
Bọt nhựa	Bọt nhựa có thể tan chảy hoặc làm nhiễm bẩn chất lỏng bên trong khi tiếp xúc với nhiệt độ cao.
Gỗ	Gỗ sẽ khô khi sử dụng trong lò vi sóng và có thể bị tách hoặc nứt.

LẮP ĐẶT Lò VI SÓNG

Tên các bộ phận và phụ kiện

Nhấc lò vi sóng và các bộ phận ra khỏi thùng và mở nắp lò. Lò vi sóng bao gồm các phụ kiện sau:

Đĩa thủy tinh	1
Vòng xoay	1
Hướng dẫn sử dụng	1

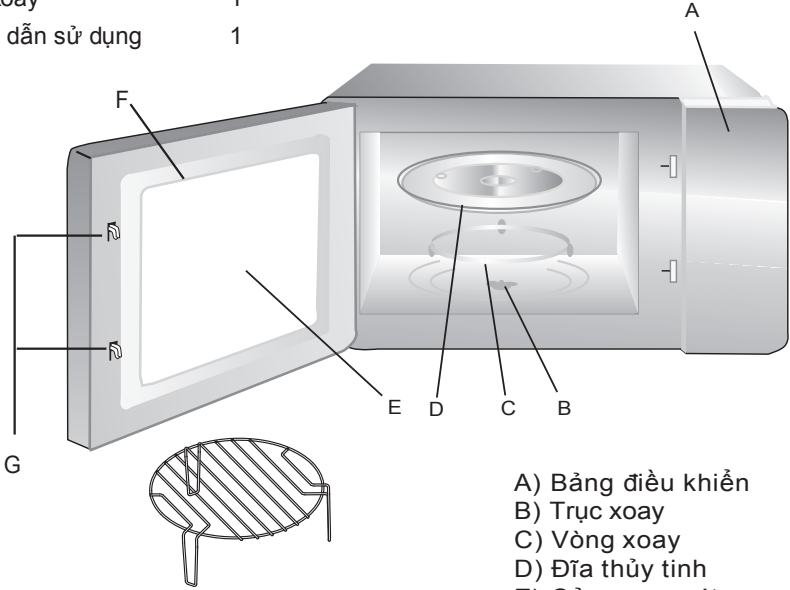


- A) Bảng điều khiển
- B) Trục xoay
- C) Vòng xoay
- D) Đĩa thủy tinh
- E) Cửa quan sát
- F) Lắp cửa
- G) Chốt khóa an toàn

Khung nướng (Không thể dùng trong chế độ vi sóng và phải đặt lên trên khay kính)

Lắp đặt đĩa kính

Khắc (bên dưới)

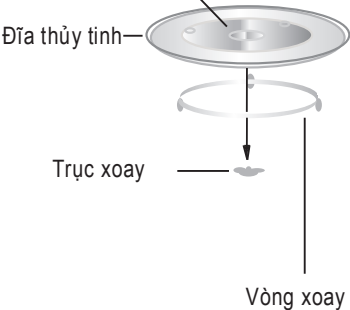

- a. Không bao giờ đặt đĩa thủy tinh lộn ngược. Các đĩa thủy tinh phải được sử dụng.
- b. Cả đĩa thủy tinh và vòng xoay phải luôn được sử dụng trong khi nấu.
- c. Tất cả thực phẩm và hộp đựng thức ăn luôn được đặt trên đĩa thủy tinh để nấu ăn.
- d. Nếu đĩa thủy tinh hoặc vòng xoay bị nứt hoặc vỡ, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ ủy quyền gần nhất của bạn.


Lắp đặt trên quầy bếp

Tháo bỏ tất cả các bao bì gói và phụ kiện. Kiểm tra lò xem có bất kỳ hư hỏng nào như vết lõm hoặc cửa bị hỏng không. Không lắp đặt nếu lò bị hư hỏng.

Khoang lò: Tháo bỏ bất kỳ màng bảo vệ được tìm thấy trên bề mặt khoang lò vi sóng. Không tháo nắp Mica màu nâu nhạt được gắn vào khoang lò để bảo vệ máy phát cao tần.

Lắp đặt

1. Chọn một bề mặt có đủ không gian mở và/hoặc thoáng khí

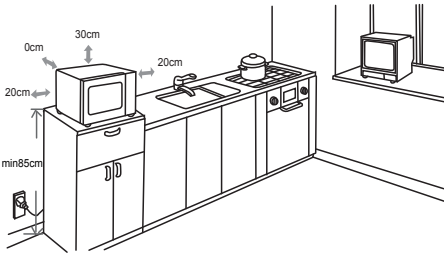

(1) Chiều cao tối thiểu lắp đặt là 85 cm.

(2) Bề mặt sau thiết bị phải đặt đối diện tường. Đặt cách bề mặt trên lò tối thiểu 30 cm, và cách cạnh xung quanh lò tối thiểu 20 cm so với các tường xung quanh.

(3) Không tháo các chân dưới đáy lò.

(4) Chặn các ổ cắm điện của lò có thể gây hỏng lò.

(5) Đặt lò cách xa radio và TV nhất có thể. Sử dụng lò vi sóng có thể gây nhiễu đến tín hiệu radio và TV.

2. Cắm lò vi sóng vào ổ cắm điện gia đình. Đảm bảo điện áp và tần số tuân thủ với điện áp và tần số ghi trên nhãn

CẢNH BÁO: Không lắp đặt lò vi sóng trên một bếp nấu điện từ hoặc thiết bị sinh nhiệt khác. Nếu được lắp đặt gần hoặc trên một nguồn nhiệt, lò có thể bị hỏng và bảo hành sẽ không hiệu lực.




Các bề mặt xung quanh lò có thể bị nóng khi đang sử dụng.

Hướng dẫn sử dụng


1. Cài đặt đồng hồ

Khi lò vi sóng đã cắm điện, màn hình hiển thị "0:00", chuông báo kêu 1 lần.

1) Nhấn "**Kitchen Timer/Clock**" 2 lần để chọn chức năng đồng hồ, hình đồng hồ hiện giờ sẽ nhấp nháy sáng.

2) Vận " " để điều chỉnh đồng hồ hiện giờ, giá trị nhập nằm trong khoảng 0--23.

3) Nhấn "**Kitchen Timer/Clock**", hình đồng hồ hiện phút sẽ nhấp nháy sáng.



4) Vận " " để điều chỉnh đồng hồ hiện phút, giá trị nhập nằm trong khoảng 0--59.

5) Nhấn "**Kitchen Timer/Clock**" để hoàn tất cài đặt hẹn giờ. ":" sẽ nhấp nháy, và thời gian sẽ sáng.

Ghi chú: 1) Đồng hồ sẽ không hoạt động nếu không cài đặt khi lò đã cắm điện

2) Trong quá trình cài đặt đồng hồ, nếu bạn nhấn "**Stop/Clear**", lò vi sóng sẽ tự động trở lại trạng thái trước đó.


2. Chế độ nấu bằng vi sóng

Nhấn "**Microwave**" 1 lần, Màn hình hiển thị "P100". Nhấn "**Microwave**" vài lần hoặc vận " " để chọn mức công suất, lần lượt là "P100", "P80" "P50", "P30" "P10" sẽ hiển thị sau mỗi lần nhấn thêm, nhấn "**Start/+30Sec./Confirm**" xác nhận, vận nút " " để cài đặt thời gian nấu từ 0:05 tới 95:00. Nhấn


"**Start/+30Sec./Confirm**" một lần nữa để bắt đầu nấu

Ví dụ: Nếu bạn muốn sử dụng 80% công suất lò vi sóng để nấu trong 20 phút, bạn có thể vận hành các bước sau:

1) Nhấn "**Microwave**" 1 lần, màn hình hiển thị "P100".

2) Nhấn "**Microwave**" một lần nữa và vận " " để chọn công suất vi sóng 80%.

3) Nhấn "**Start/+30Sec./Confirm**" để xác nhận, màn hình hiển thị "P80".

4) Vận " " để điều chỉnh thời gian nấu đến khi lò hiển thị "20:00".

5) Nhấn "**Start/+30Sec./Confirm**" để bắt đầu nấu.



Ghi chú: Các bước điều chỉnh thời gian như sau:

- 0---1 phút : 5 giây
- 1---5 phút : 10 giây
- 5---10 phút : 30 giây
- 10---30 phút : 1 phút
- 30---95 phút : 5 phút

Hướng dẫn "Microwave"

	Hiển thị	Công suất vi sóng
1	P100	100%
2	P80	80%
3	P50	50%
4	P30	30%
5	P10	10%


3. Nướng hoặc nấu kết hợp

Nhấn "**Grill/Combi.**" một lần, màn hình hiển thị "G", và Nhấn "**Grill/Combi.**" vài lần hoặc vận " để chọn công suất bạn muốn và "G", "C-1" or "C-2" sẽ xuất hiện sau mỗi lần nhấn. Sau đó nhấn "**Start/+30Sec./Confirm**" để xác nhận, tiếp theo vận " Để cài đặt thời gian nấu từ 0:05 - 95:00. Nhấn


"**Start/+30Sec./Confirm**" một lần nữa để bắt đầu nấu.

Ví dụ: Nếu bạn muốn sử dụng 55% công suất vi sóng và 45% công suất nướng (C-1) để nấu trong 10 phút, bạn có thể vận hành lò như sau:

1) Nhấn "**Grill/Combi.**" một lần, màn hình hiển thị "G".

2) Nhấn "**Grill/Combi.**" lần nữa hoặc vận " để chọn chế độ combi. 1.

3) Nhấn "**Start/+30Sec./Confirm**" để xác nhận, và màn hình hiển thị "C-1".

4) Vận " để điều chỉnh thời gian nấu đến khi lò hiển thị "10:00".

5) Nhấn "**Start/+30Sec./Confirm**" để bắt đầu nấu .


Hướng dẫn "Grill/Combi."

Thứ tự	Hiện thị	Công suất vi sóng	Công suất nướng
1	G	0%	100%
2	C-1	55%	45%
3	C-2	36%	64%


Ghi chú: Sau khi quá nửa thời gian nướng, lò vi sóng sẽ kêu 2 lần, đây là tiếng kêu bình thường.

Để nướng tốt hơn, bạn nên lật thực phẩm để chín đều, đóng cửa lò và ấn "**Start/+30Sec./Confirm**" nếu không lò vẫn sẽ vận hành bình thường.


4. Khởi động nhanh

- 1) Ở chế độ chờ, Nhấn "**Start/+30Sec./Confirm**" để bắt đầu nấu với 100% công suất, mỗi lần nhấn sẽ tăng 30 giây nấu, lên tới 95 phút.
- 2) Ở chế độ vi sóng, nướng và nấu kết hợp hoặc rã đông, mỗi lần nhấn "**Start/+30Sec./Confirm**" Có thể tăng 30 giây nấu.
- 3) Ở chế độ chờ, vận " " sang trái để đặt thời gian nấu với 100% công suất vi sóng, sau đó nhấn "**Start/+30Sec./Confirm**" để bắt đầu nấu.


5. Rã đông theo trọng lượng

- 1) Nhấn "**Weight Defrost**" " một lần, màn hình sẽ hiển thị "dEF1"
- 2) Vận " " để chọn trọng lượng thực phẩm từ 100 đến 2000g.
- 3) Nhấn "**Start/+30Sec./Confirm**" để bắt đầu rã đông .


6. Rã đông theo thời gian

- 1) Nhấn "**Time Defrost**" " một lần, màn hình sẽ hiển thị "dEF2".
- 2) Vận " " để chọn thời gian rã đông. Thời gian tối đa là 95 phút.
- 3) Nhấn "**Start/+30Sec./Confirm**" để bắt đầu rã đông. Công suất rã đông là P30, và không thể thay đổi


7. Thời gian nấu

- 1) Nhấn "**Kitchen Timer/Clock**" "một lần", màn hình sẽ hiển thị 00:00.
- 2) Vặn " " để điền thời gian. (Thời gian nấu tối đa là 95 phút.)
- 3) Nhấn "**Start/+30Sec./Confirm**" để xác nhận cài đặt.
- 4) Khi thời gian nấu đã hết, đồng hồ sẽ đặt lại. Chuông báo sẽ kêu 5 lần. Nếu đồng hồ đặt (hệ 24 giờ), màn hình sẽ hiển thị thời gian thực tế. Ghi chú: Thời gian nấu khác với hệ 24 giờ. Thời gian nấu là đặt giờ.

8. Menu Tự động

1) Vặn " " sang phải để chọn menu, hiển thị xuất hiện từ "A-01" đến "A-08".

2) Nhấn "**Start/+30Sec./Confirm**" để xác nhận.


3) Vặn " " để chọn trọng lượng mặc định trên bảng menu.

4) Nhấn "**Start/+30Sec./Confirm**" để bắt đầu nấu.

Ví dụ: Nếu bạn muốn dùng "Auto Menu" để nấu 350g cá.

1) Vặn " " theo chiều kim đồng hồ đến mức hiển thị "A-04".

2) Nhấn "**Start/+30Sec./Confirm**" để xác nhận.

3) Vặn " " để chọn trọng lượng của cá đến mức hiển thị "350".

4) Nhấn "**Start/+30Sec./Confirm**" để bắt đầu nấu.

Bảng menu:


Menu	Trọng lượng	Hiện thị
A-01 (Pizza) Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-02 (Potato) Khoai tây	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-03 (Meat) Thịt	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-04 (Fish) Cá	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-05 (Vegetable) Rau củ	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-06 (Beverage) Đồ uống	1(khoảng 120ml)	1
	2(khoảng 240ml)	2
	3(khoảng 360ml)	3
A-07 (Pasta) Pasta	50 g(với 450 nước lạnh)	50
	100 g(với 800 nước lạnh)	100
A-08 (Popcorn) Bông ngô	50 g	50
	85 g	85
	100 g	100

9. Nấu nhiều phần


Có thể cài đặt nấu thành 2 phần. Trong chế độ nấu nhiều phần, nếu một phần là rã đông, thì rã đông sẽ được cài đặt là phần đầu tiên.

Ví dụ: Nếu bạn muốn rã đông thực phẩm trong 5 phút và nấu với 80% công suất vi sóng trong 7 phút, hãy sử dụng như sau:


1) Nhấn " **Time Defrost** " một lần, màn hình sẽ hiển thị "dEF2".

2) Vặn "  " để chọn thời gian rã đông đến khi hiển thị "5:00".

3) Nhấn " **Microwave** " một lần, màn hình hiển thị "P100".

4) Nhấn " **Microwave** " lần nữa hoặc Vặn "  " để chọn 80% công suất vi sóng.

5) Nhấn " **Start/+30Sec./Confirm** " để xác nhận, màn hình hiển thị "P80".

6) Vặn "  " để điều chỉnh thời gian nấu đến khi màn hình hiển thị "7:00".

7) Nhấn " **Start/+30Sec./Confirm** " để bắt đầu nấu, và chuông báo sẽ kêu một lần ở phần một, thời gian rã đông đếm lùi; Chuông báo sẽ kêu một lần nữa để báo phần hai. Khi nấu xong, chuông báo sẽ kêu 5 lần.

10. Chức năng thông tin

1) Trong chế độ bao gồm vi sóng, nướng và nấu kết hợp, Nhấn " **Microwave** ", mức công suất hiện tại sẽ hiển thị trong 3 giây. Sau 3 giây, lò sẽ trở lại trạng thái ban đầu;

2) Trong chế độ nấu, Nhấn " **Kitchen Timer/Clock** " để xem thời gian và thời gian sẽ hiển thị trong 3 giây.

11. Chức năng khóa trẻ em

Khóa: Ở chế độ chờ, Nhấn " **Stop/Clear** " trong 3 giây, sẽ có tiếng bíp dài báo hiệu, thông báo sẽ vào chế độ khóa trẻ em và thời gian hiện tại sẽ hiển thị nếu thời gian đã được cài đặt trước, nếu không màn hình hiển thị " **⏸ : : ⏸** ".

Mở khóa: ở chế độ khóa, Nhấn " **Stop/Clear** " trong 3 giây, sẽ có tiếng bíp dài báo hiệu đã mở khóa.

Giải quyết sự cố

Thông thường	
Lò vi sóng gây nhiễu tín hiệu TV	Radio và tín hiệu TV có thể bị nhiễu khi lò vi sóng hoạt động. Hiện tượng cũng tương tự với gây nhiễu của các đồ gia dụng điện như, Bếp điện từ, máy xay, máy hút bụi chân không, quạt điện. Đây là hiện tượng bình thường.
Đèn lò vi sóng tắt	Ở chế độ nấu vi sóng công suất thấp, đèn lò sẽ tắt dần, đây là trạng thái bình thường
Hơi nước tích tụ bên trong cửa, khí nóng thoát ra	Trong khi nấu, hơi nước thoát ra từ thực phẩm. Phần lớn hơi nước sẽ thoát ra thông hơi. Có một lượng hơi nước sẽ tích tụ ở cửa lò. Đây là trạng thái bình thường.
Lò khởi động lỗi khi không có thức ăn bên trong	Không được sử dụng lò nếu không có thức ăn bên trong. Đây là điều rất nguy hiểm

Sự cố	Nguyên nhân	Khắc phục
Lò vi sóng không hoạt động	(1) Chưa cắm chặt dây vào ổ điện	Tháo ra và cắm lại sau 10 giây.
	(2) Vấn đề cầu chì hoặc mạch điện	Thay cầu chì hoặc khởi động lại mạch (yêu cầu thợ điện thực hiện)
	(3) Đầu ra có vấn đề	Kiểm tra đầu ra bằng các thiết bị điện khác
Lò không sinh nhiệt	(4) Chưa đóng cửa lò chặt	Đóng lại cửa lò



Theo chỉ thị Rác thải thiết bị Điện và Điện tử (WEEE), WEEE nên được thu thập và xử lý riêng. Nếu bất cứ lúc nào trong tương lai bạn cần vứt bỏ sản phẩm này, vui lòng KHÔNG vứt bỏ sản phẩm này với rác thải sinh hoạt. Vui lòng gửi sản phẩm này đến các điểm thu thập WEEE nếu có.

