TOTO

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT BÀN CẦU HAI KHỐI
TWO PIECES TOILET INSTALLATION MANUAL

CS761P*/CST761P****

1. Lắp đặt ống nối tường./ Install the rough in.

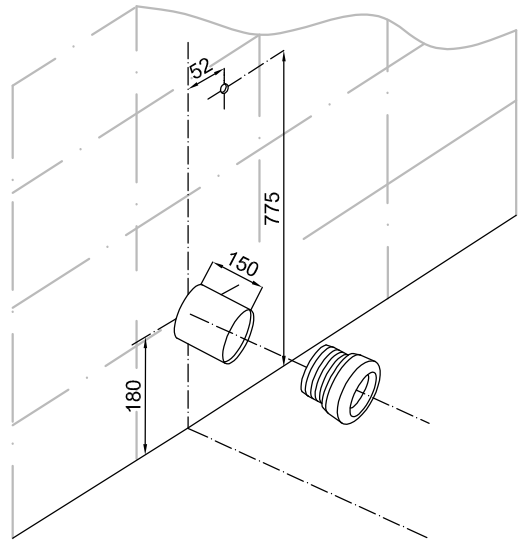

2. Đặt bàn cầu vào vị trí lắp đặt, lấy dấu lỗ cố định và chân./ *Place the toilet into installation position then mark fixed holes and toilet leg.*

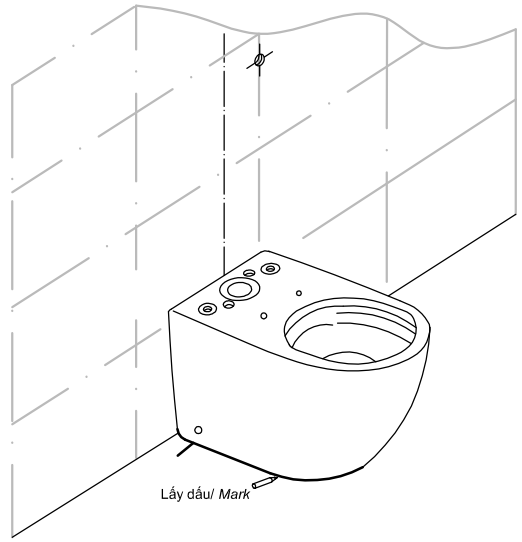

3.Khoan lỗ cố định bàn cầu và lắp tấm cố định./ *Drill the holes to fix the toilet then install the fixed plate.*

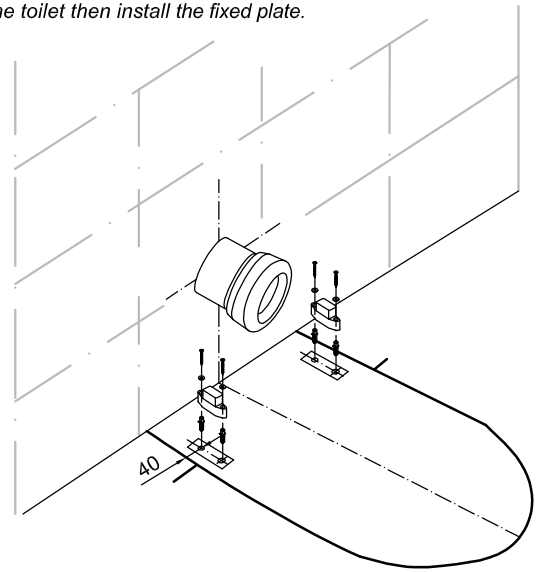

4. Lắp bu lông vào thân cầu./ Install the bolt with the body toilet.

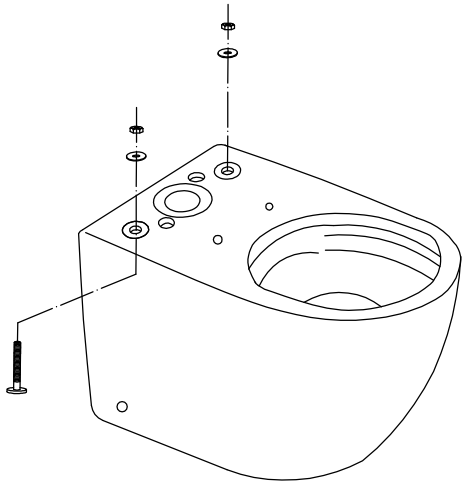

5. Lắp bệ ngồi và nắp đậy./ *Install the seat & cover.*
Chi tiết xem hướng dẫn lắp đặt đi kèm bệ ngồi và nắp đậy.
Refer installation manual attached to seat & cover.

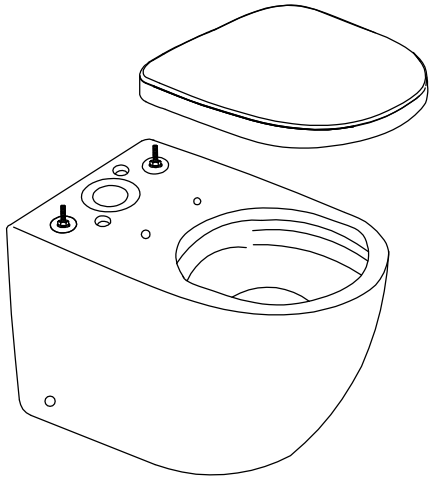

6. Lắp đặt bàn cầu xuống sàn./ *Install the toilet onto the floor.*

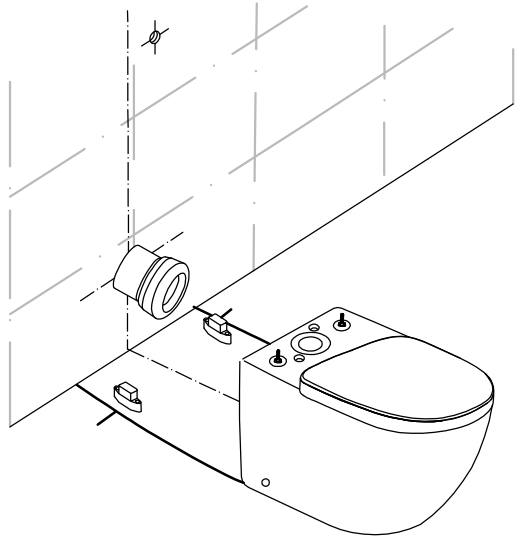

TOTO

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT BÀN CẦU HAI KHỐI
TWO PIECES TOILET INSTALLATION MANUAL

CS761P*/CST761P****

7. Lắp két nước vào thân cầu./ *Install the tank with the toilet body.*

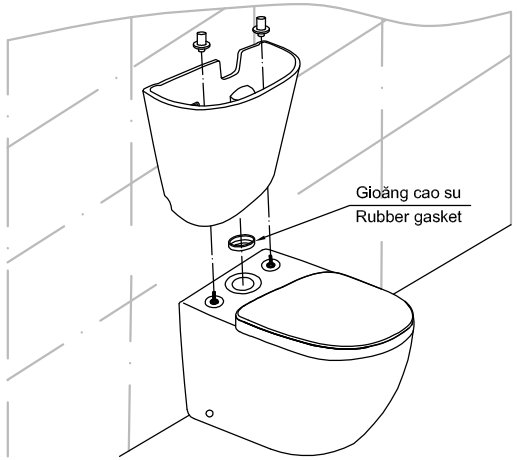

Chú ý: Phải đặt gioăng cao su vào đúng tâm lỗ thải. Nếu không có thể rò nước khi sử dụng.
Note: Have to place the rubber gasket right into center of outlet hole. Otherwise may be water leakage.

8. Lắp cút nối vào van dừng./ *Assembling the connector into the stop valve.*

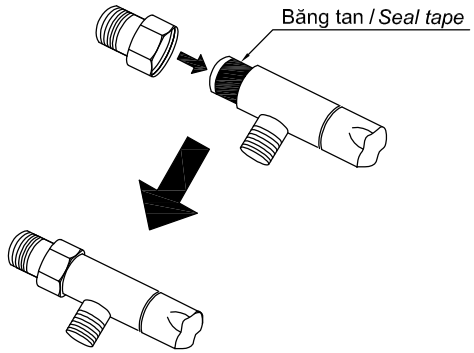

Chú ý: Phải cuốn băng tan khi lắp ráp cút nối với van dừng .
Note: Have to use the seal tape when assembling the connector with the stop valve.

9. Lắp van dừng./ Installation the stop valve.

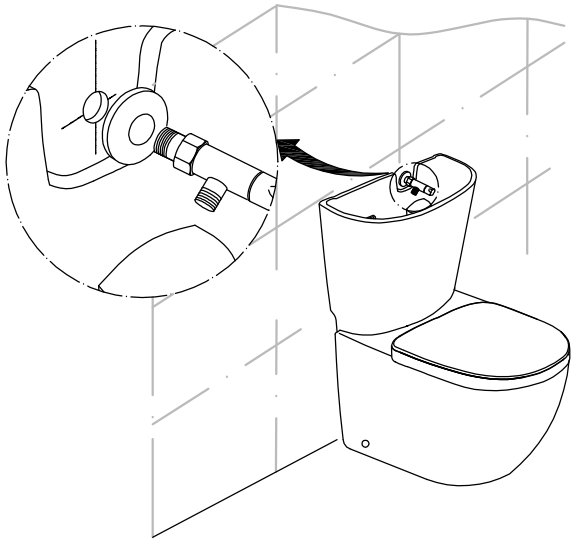

10. Lắp dây cấp với van dừng.
Connect the flexible hose with the stop valve.

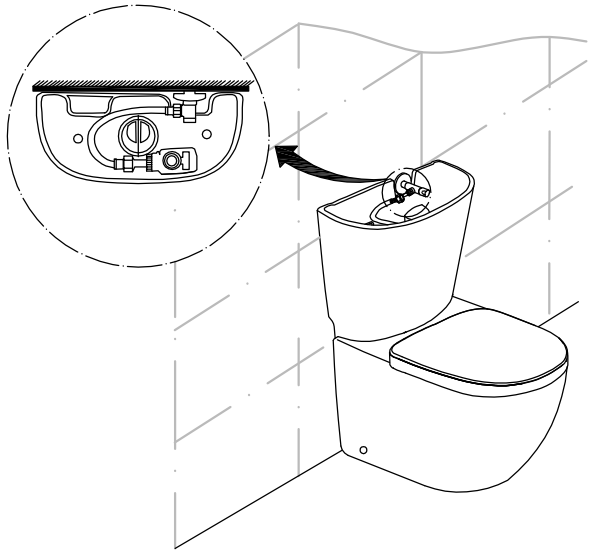

11. Lắp vít cố định thân cầu./ *Install the screw to fix the toilet.*

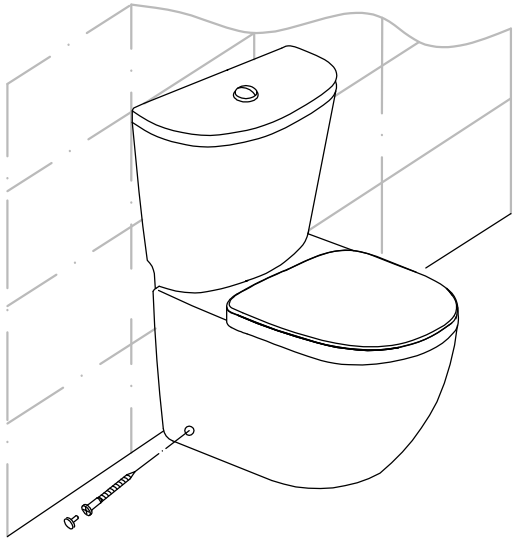
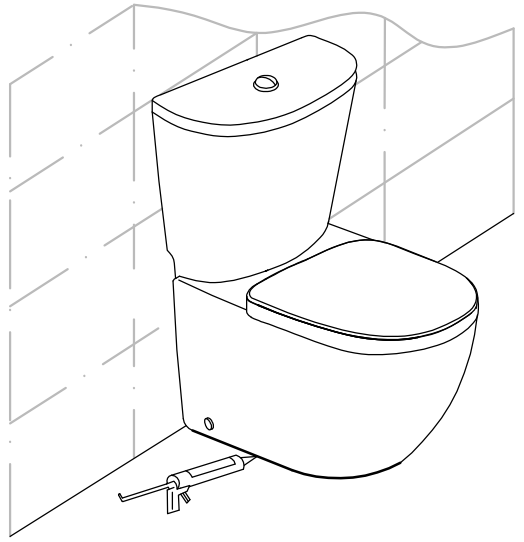
12. Làm kín chân bằng silicone./ *Close leg by silicone.*